

Bedienungsanleitung Foto-Platte QRP



Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der bestimmungsgemäße Gebrauch der FLM Foto-Basisplatten vom Typ QRP umfasst die Montage und Sicherung von Kameras oder optischen Geräten auf einer Wechselbasis/Schnellwechselbasis, welche auf einem Stativkopf für die Fotografie montiert ist. Jede Verwendung außerhalb des Bereichs der Fotografie, die Montage mit nicht kompatiblen Systemen oder bauliche Veränderungen sind unzulässig und führen zum Erlöschen jedweder Gewährleistung oder Haftung.



Bedienungsanleitung

Die FLM-Fotoplatten Typ QRP

sind für alle gängigen Foto- und Filmkameras, Spektive sowie andere Geräte mit einem 1/4"-Anschlussgewinde geeignet. Die QRP-70, QRP-130 und QRP-160 bietet zusätzlich die Möglichkeit einer 3/8"-Verschraubung, wie sie z.B. bei Vollformat- oder Atelier-Kameras vorkommt. Daher liegen den vorgenannten Plattentypen zwei Schrauben bei.

Die nicht verwendete Schraube wird jeweils entfernt. Zum Entfernen der 1/4"-Schraube muss zunächst die 3/8"-Schraube aus der Platte geschraubt werden. Danach lässt sich die 1/4"-Schraube entfernen. Nun wird die 3/8"-Schraube wieder eingeschraubt, bis diese sich im Schlitz frei bewegen lässt.

Seitliche Skala

Die seitliche Skala (ab QRP-40) dient zum Ausrichten der Kamera und ist besonders bei Makroaufnahmen sehr hilfreich. Wenn das Bild nicht durch den Fokus des Objektivs scharf gestellt werden kann, erlaubt die Platte in der Basis (z.B. Typ QRB) verschoben zu werden. Die Skala erleichtert dabei die Feinjustierung. Die FLM-QRB, SRB und PR-15 sind dazu mit einer Nullpunkt-Markierung versehen.

QRP-Schrauben

Der Schlitz der Schraube/n ist extra breit gefräst, damit ein Geldstück, z.B. 5 Cent, als Antrieb verwendet werden kann. (Etwas Kleingeld hat man fast immer bei sich. Ein Schraubendreher zählt eher nicht zur Fotoausrüstung). Zudem ist in der Mitte der Schraube ein Innensechskant (Inbus-Antrieb) angebracht. Hier kann mit einem üblichen Innensechskant-Schlüssel gearbeitet werden.

Zubehör

Die seitlichen Bohrungen sind mit einem Gewinde versehen. Hier kann weiteres Zubehör wie der QRP-Stop oder die QRP-Libelle angebracht werden. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage unter Zubehör: flm-gmbh.de/zubehoer oder im Online-Shop unter shop.flm-gmbh.de/zubehoer



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 3a



Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6

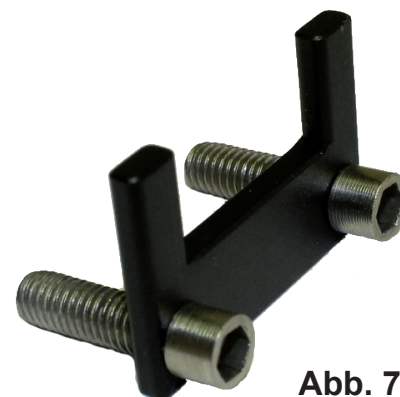


Abb. 7